

R1 MESH

**INTEKOM
DLA
MOTOCYKLISTÓW**




HIGH DEFINITION SOUND BY 

MIDLAND



WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE

OPIS PRZYCISKÓW

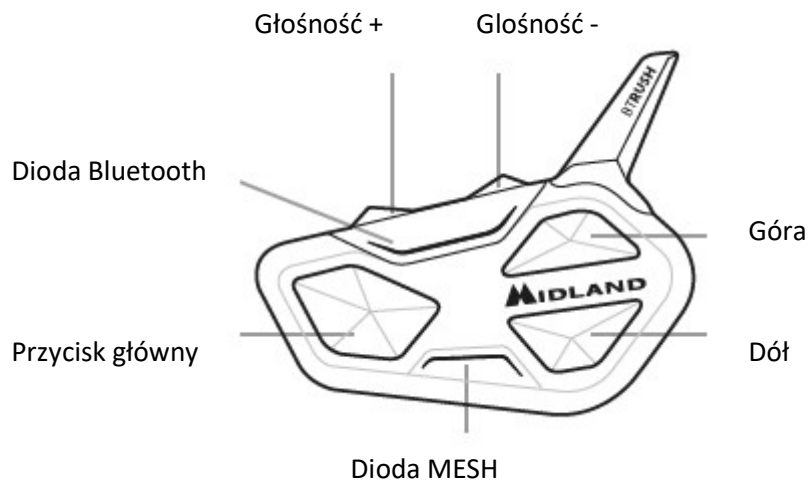

Włączenie



Wciśnij i trzymaj przez 3 sek.



Bip



Miganie

Wyłączenie



Wciśnij jednocześnie i przytrzymaj 3 sek.



Melodyjka




Miganie przez 1 sek.

PAROWANIE

OPIS PRZYCISKÓW

Podstawowe parowanie
Telefon, GPS TFT
mono/stereo

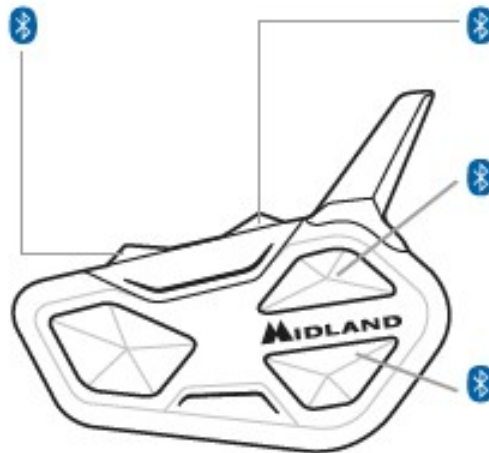

Dodatkowe parowanie
GPS, drugi telefon
Mono

Parowanie dodatkowego interkomu
Midland, OBI, inni producenci.
Obsługa ręczna

Podstawowe parowanie interkomu
Midland, OBI, inni producenci.
Obsługa ręczna i automatyczna VOX

Parowanie z telefonem, TFT, GPS



Wciśnij i przytrzymaj przez 5 sek



Bip



Miganie



Wybierz w telefonie lub TFT
urządzenie R1 Mesh



Bip



Ciągle światło przez 1 sek.

Uwaga: Dla sparowania drugiego urządzenia z dźwiękiem mono powtórz tę procedurę używając na początku przycisku Głośność -.

PAROWANIE Z INTERKOMEM MODLAND/OBI (Cardo, U-clear)



Wciśnij i trzymaj przez 7 sek.



Miganie



Ciągłe światło przez 1 sek.

Uwaga: Dla sparowania drugiego interkomu Midland/OBI przeprowadź tę samą procedurę używając przycisku Górnego



Interkom OBI (Midland, Cardo, U-clear)

Przeprowadź procedurę parowania z interkomem zgodnie z instrukcją

PAROWANIE Z INTERKOMAMI INNYCH PRODUCENTÓW (bez protokołu OBI)



Wciśnij i trzymaj przez 7 sek.



Miganie



Ciągłe światło przez 1 sek.

Uwaga: Dla sparowania drugiego interkomu Midland/OBI przeprowadź tę samą procedurę używając przycisku Dolnego

Uwaga: Maksymalna ilość doparowanych interkomów (Midland/OBI lub innych) to 2, po jednym na każdym przycisku. Drugie parowanie na tym samym przycisku usuwa poprzednie.



Przeprowadź procedurę parowania z interkomem zgodnie z instrukcją

RESET PAROWAŃ BLUETOOTH



Wciśnij jednocześnie i przytrzymaj przez 5 sek.



Komunikat głosowy



Ciągłe światło



Wciśnij jednocześnie i przytrzymaj przez 3 sek.



Bip



Ciągłe światło przez 1 sek.

PRZYWARACANIE USTAWIEŃ FABRYCZNYCH



Wciśnij jednocześnie i przytrzymaj przez 5 sek.



Komunikat głosowy



Ciągłe światło



Wciśnij jednocześnie i przytrzymaj przez 3 sek



Bip




Ciągłe światło przez 1 sek.


Ci

FUNKCJE INTERKOMU OPIS PRZYCISKÓW


Włącz/Wyłącz MESH

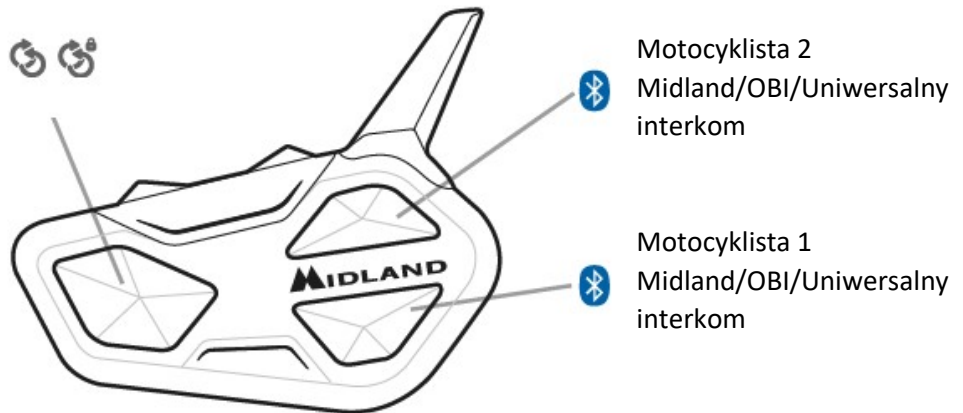

Pamiętaj:

Wszystkie funkcje interkomu oprócz nadawania numeru ID są dostępne przy podwójnym naciśnięciu przycisków 

WYBÓR KODU IDENTYFIKACYJNEGO MESH (ID)

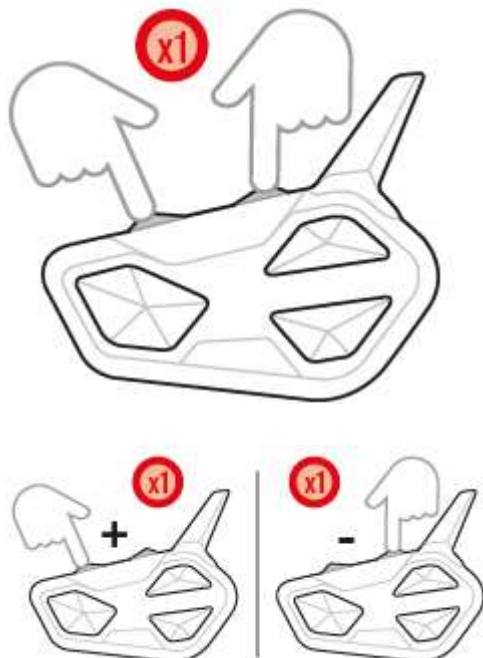

Wciśnij jednocześnie 1 raz



Głosowy komunikat o numerze ID



Miganie



5 sek, na wybranie numeru przyciskami głośności



Miganie



Głosowe potwierdzenie numeru i grupy





R1 Mesh używa tylko trybu dynamicznego przekazywania MESH (nie trybu konferencji MESH). Pamiętaj, że do komunikacji MESH każdy uczestnik grupy musi mieć inny numer ID (nie mogą się powtarzać) i uruchomiony tryb MESH.



Goście mogą tylko słuchać

Grupa dynamicznego przekazywania MESH: 6 osób

Bezpieczna grupa dynamicznego przekazywania MESH: 6 osób z przypisanym kluczem bezpieczeństwa zapewniającym prywatność połączeń, dostępnym przez aplikację.

Grupa	ID	Goście	Dioda LED
 Grupa dynamicznego przekazywania MESH	1-6	Bez ograniczeń	
 Bezpieczna grupa dynamicznego przekazywania MESH	1-6	Bez ograniczeń	

URUCHAMIANIE/ZAMYKANIE TRYBU MESH



Wciśnij 2 razy



Melodyjka



Miga na kolor wybranej grupy (patrz tabela powyżej)

MANUALNE OTWARCIE POŁĄCZENIA INTERKOMOWEGO



Wciśnij 2 razy



Melodyjka



Miganie

Uwaga: Chcąc komunikować się z Motocyklistą 2 użyj górnego przycisku

AUTOMATYCZNE OTWARCIE POŁĄCZENIA INTERKOMOWEGO ZA POMOCĄ VOX



Powiedz „Hi” (Hai)



Melodyjka



Miganie



Po minucie ciszy połączenie zostanie zakończone



Bip

Uwaga: Automatyczna aktywacja połączenia głosem jest możliwa tylko z interkodem sparowanym na przycisku dolnym (VOX musi być aktywny, procedura poniżej).

AKTYWACJA VOX



Wciśnij jednocześnie i przytrzymaj 3 sek.



Komunikat głosowy

BRAMKA SZUMU (INTELIWENTNE WYŁĄCZANIE MIKROFONU)



Wciśnij jednocześnie i przytrzymaj 3 sek.



Komunikat głosowy

WŁĄCZANE/WYŁĄCZANIE AGC (AUTOMATYCZNA ZMIANA GŁOŚNOŚCI)




Wciśnij jednocześnie i przytrzymaj 3 sek.



Komunikat głosowy

OBSŁUGA TELEFONU OPIS PRZYCISKÓW

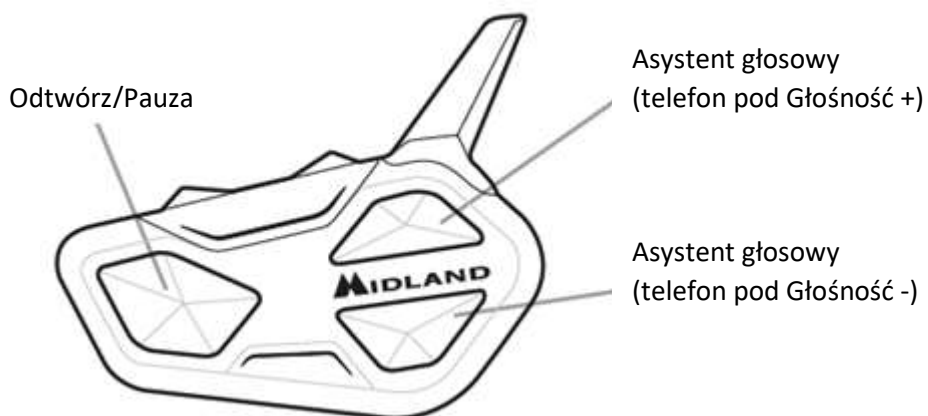

ODBIÓR/KOŃCZENIE/ODRZUCENIE POŁĄCZENIA



Wciśnij raz, żeby odebrać/zakończyć połączenie



Wciśnij i przytrzymaj 3 sek, żeby odrzucić połączenie

MUZYKA



Wybierz w telefonie swoją aplikację muzyczną



Naciśnij żeby odtwarzać/zatrzymać



Naciśnij, żeby przejść do następnego utworu



Naciśnij, żeby przejść do poprzedniego utworu

DZIELENIE MUZYKI Z PASAŻEREM



Wybierz w telefonie swoją aplikację muzyczną

Aktywuj połączenie interkomowe ręcznie lub przez VOX

Wciśnij 1 raz



Komunikat głosowy

Uwaga: Możesz dzielić muzykę tylko z innym interkomem marki Midland

Częstotliwość (GHz)	Moc maks. (mW)
2.402 - 2.480	100

Odwiedź stronę www.midlandeurope.com,
żeby pobierać aktualizacje.

Korzystaj z aplikacji BT PROSet UP obsługującej
interkom do pobrania poniżej

